


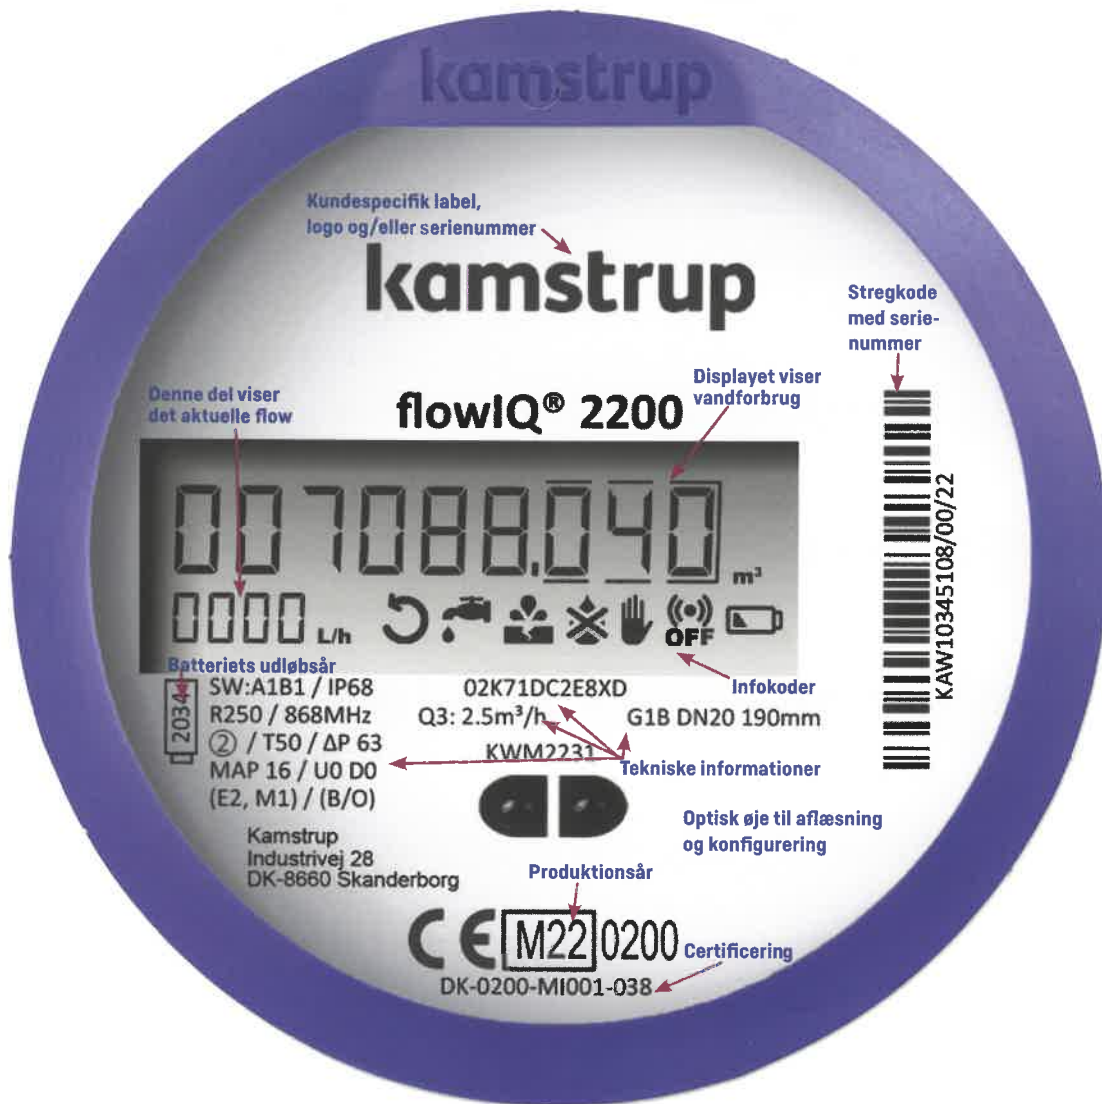

BRUGERVEJLEDNING

Dato:

Tællerstand ved målerskifte:

flowIQ® 2200 er en elektronisk vandmåler uden bevægelige dele. Måleren kræver ikke vedligehold og kan fjernaflæses af vandforsyningsselskabet.

Målerens display viser vandforbruget. Cifrene til venstre for punktummet angiver kubikmeter vand, cifrene til højre for punktummet i klammer angiver liter (i eksemplet på forsiden er målerstanden 7088,040 m³).

Infokode blinker i display:	Betydning:
	Vandet i måleren har ikke været stillestående uafbrudt i en time inden for de seneste 24 timer. Dette kan være et tegn på en utæt vandhane eller toiletci-sterne eller indikere en lækage efter måleren.
	Vandforbruget har været konstant højt i en ½ time, hvilket tyder på et rørbrud.
	Måleren er tør. I dette tilfælde måles der ingenting.
	Vandet løber den forkerte vej gennem måleren.
	Forsøg på snyd. Måleren er ikke længere gyldig til afregningsformål.
	Måleren er stadig i transportmodus, og den indbyggede radiosender er slukket. Den tænder automatisk, når den første liter vand er løbet gennem måleren.
	Radioen er konstant slukket. Kan aktiveres via METERTOOL eller DataTool.
	Infokoden vises, når den resterende forventede levetid er 6 mdr. (eller når spæn-